

Worden boringen uitgevoerd of ondergrondse leidingen aangelegd, dan is het aangewezen om maatregelen te nemen om de verticale verspreiding van de verontreiniging te beperken.



Bij uitvoering boringen of geotechnische werken

bv. voor funderingen, pompputten, damwanden, ...


moet je rekening houden met **potentiële risico's** als gevolg van de **aanwezige bodemverontreiniging** en de nodige **maatregelen** treffen.

Risico's en maatregelen


- Er is kans op het doorboren van ondoorlatende lagen.




- Er is kans dat de verontreiniging zich verticaal verspreidt.

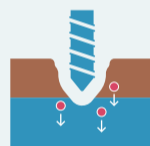


Daarom is het aangewezen om één of meerdere van volgende maatregelen te treffen:

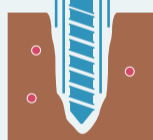

Het selecteren van een aangepaste boortechniek, bijvoorbeeld met casing¹.

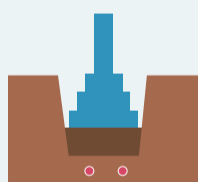


Het selecteren van een andere stabiliteitstechniek.

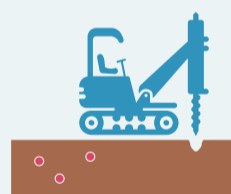

Het aanpassen van de locatie van de werken.

Concreet voorbeeld

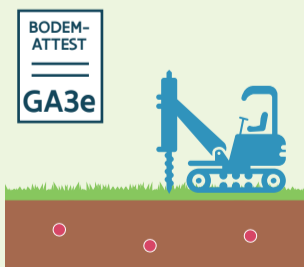

Er zal binnenkort een gebouw op je perceel geplaatst worden waarvoor diepe paalfunderingen nodig zijn. Op het perceel is gebruiksadvies GA3e van toepassing.

Het is aangewezen om een erkend bodemsaneringsdeskundige te raadplegen. Die kan nagaan of en welke maatregelen er getroffen moeten worden om de verticale verspreiding van de verontreiniging te beperken. Bv. door gebruik te maken van casing.



¹ Casing verhindert de verticale verspreiding van een verontreiniging.